

Skötsel och instruktioner till din lägenhet

Upphängning på väggar

Samtliga lättväggar är klädda med ett lager träskiva för att förenkla upphängning av till exempel tavlor, kroker och liknande. Observera att tyngre saker kan kräva annan upphängning.

Lägenhetsavskiljande väggar och ytterväggar är utförda i betong. Här krävs normalt plastplugg.

Observera att installationer (vatten, avlopp, el och ventilation) finns i vissa väggar. Inga långa och större fästdon får därför användas.

Vattenläckage

Vid upptäckt av vattenläckage stängs vattnet till lägenheten av i ett vitt VS-skåp märkt "tappvattenventiler", placerat i vägg (i vissa fall dolt bakom tvätt- och torktumlare).

Öppna luckan försiktigt med en mejsel och vrid av röd och blå kran för att förhindra fortsatt läckage. Anmäl sedan felet. Se bild till höger.



Värme

Elementen i lägenheten kan skilja sig i temperatur, det är för att samtliga element har egen termostat för att hålla angiven temperatur. För att säkerhetsställa att rätt temperatur hålls i lägenheten skall temperaturen mätas mitt i rummet 1 meter ovan golvet.

Vitvaror

Vid garantifel på vitvaror anmäls detta direkt till din förvaltare Primär.

Innan felanmälan kolla om kabel är ansluten och att säkringen är påslagen i elskåpet.

Torktumlare

Maskinens filter ska rensas och vattenbehållaren ska tömmas efter varje körning.

Frys

Frysen har automatisk avfrostning.

Ventilation

VOLYMKÅPA EKO

BRUKSANVISNING FÖR BOENDE

Öppning/Stängning



Kåpa - stängt läge



Kåpa - öppet läge

Öppna volymkåpan genom att ta i kåpans underkant eller handtag och dra utåt.

Stäng kåpan genom att trycka inåt till stängt läge.

Rengöring av fettfilter



Ställ först volymkåpan i öppet läge. Tag i filtrets handtag, lyft och vik ut.


Vid behov kan frontluckan demonteras för att ta ut fettfiltret, enligt ovanstående bilder, det är valbart.



Fettfiltret kan diskas i diskmaskin.

Observera att filtret ska vara monterat vid matlagning.

Mikrovågsugn

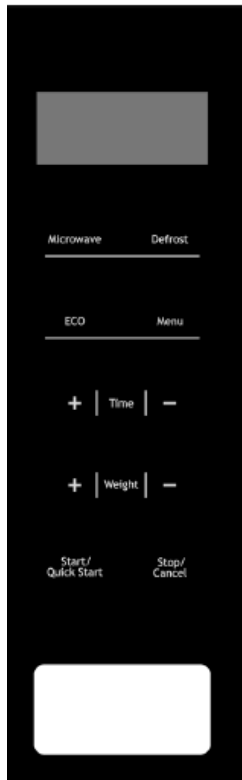

- **DISPLAY (Kontrollpanel)**

Tillagningstid, effekt, indikatorer och timer visas

- **MICROWAVE (Mikrovåg)**

Tryck för att välja mikrovågseffektnivå.

- **DEFROST (Upptining)**

Tryck för att ställa in upptiningsprogram baserat på vikt.

- **ECO (Eko)**

Används för att ställa in energisparläge.

- **MENU (Meny)**

Tryck för att välja automatisk tillagningsmeny.

- **TIME+/- (Tid)**

Tryck för att ange tid.

- **WEIGHT+/- (Vikt)**

Tryck för att ange vikt på maten eller portioner.


- **START/QUICK START (Snabb start)**

Tryck för att starta matlagningsprogrammet. Quick Start: Tryck 1, 2 eller fler gånger för att ställa in tillagningstid direkt på maxeffekt.

- **STOP/CANCEL (Stopp / avbryt)**


Tryck för att avbryta inställningen eller återställa ugnen innan du ställer in ett tillagningsprogram. Tryck en gång för att tillfälligt avbryta tillagningen, eller två gånger för att avbryta tillagningen helt.

Ugn

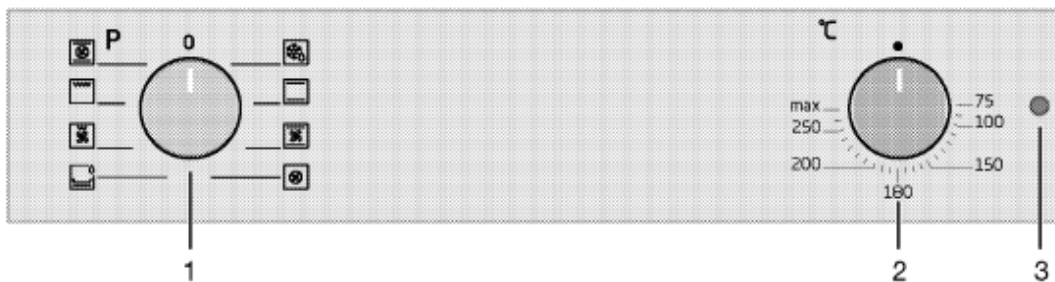

- 1 Funktionsreglage
- 2 Termostatreglage
- 3 Termostatlampa

Spishäll

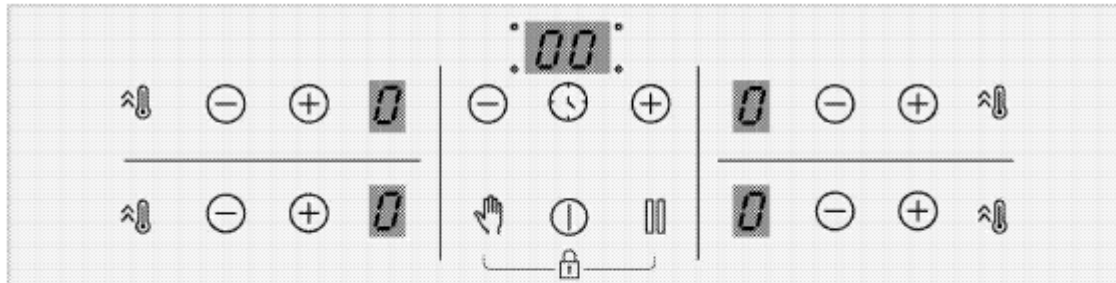


Nycklar

- ⓪ : På/av-tangent
- 🕒 : Timerknapp
- 🔥 : Snabbvärmningsknapp/Hög effektinställning (booster) knapp
- 👉 : Rengöringslås knapp
- ⏏ : Stoppknapp
- ⊕ : Öka nyckeln
- ⊖ : Minska tangenten

Symboler


- 🔒 : Knapplåssymbol

Diskmaskin

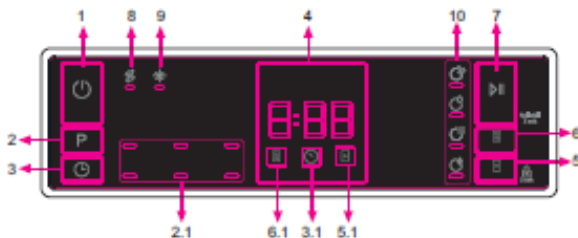


1. På/av-knapp
2. Programvalsknapp
- 2.1. Programindikatorer
3. Födröjningsknapp
- 3.1. Indikator för födröjning
4. Indikator för återstående tid
5. Tablettknapp
- 5.1. Tablettindikator
6. Knapp för halv maskin
- 6.1. Indikator för halv maskin
7. Start/paus-knapp
8. Spolglansindikator
9. Saltindikator
10. Indikatorer för disksteg
 - a-Indikator för disksteg
 - b-Indikator för sköljning
 - a-Indikator för torksteg
 - d-Indikator för slutsteg

Tvättmaskin

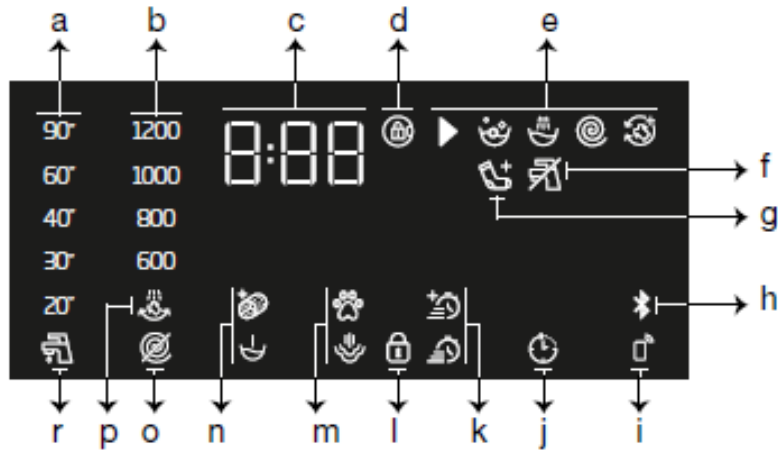

- a - Temperaturindikator
- b - Centrifugeringshastighetsindikator
- c- Information om varaktighet
- d- Symbol för lucklås aktiverat
- e- Programuppföljningsindikator
- f- Indikator för inget vatten
- g- Indikator för lägg till tvättmedel
- h- Bluetoothanslutningsindikator
- i - Fjärrkontrollindikator
- j - Indikator för senarelagd start
- k - Hjälpfunktionsindikatorer 3
- l- Symbol för barnlås aktiverat
- m- Hjälpfunktionsindikatorer 2
- n - Hjälpfunktionsindikatorer 1
- o - Indikator för ingen centrifugering
- p - Indikator för fördröjd sköljning
- r - Indikator för kallt vatten


Torktumlare

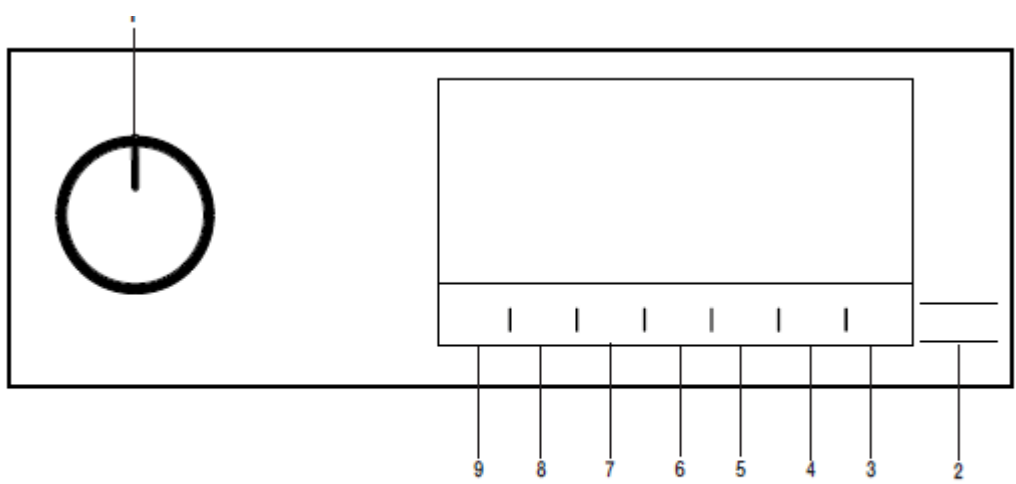

- 1 På/Av/programval knapp
- 2 Start/vilo-knapp
- 3.Trumljusknapp.
- 4.Knappen för val av tid.
- 5.Tid programvalsknapp.
- 6. Val av knapp för låg temperatur.
- 7.Läsbar varning och väljarknapp för barnlås
- 8.Knacka urvalsknappen.
- 9. Val av knapp för torrhetsnivå.

5.2 Symboler

Kombimaskin

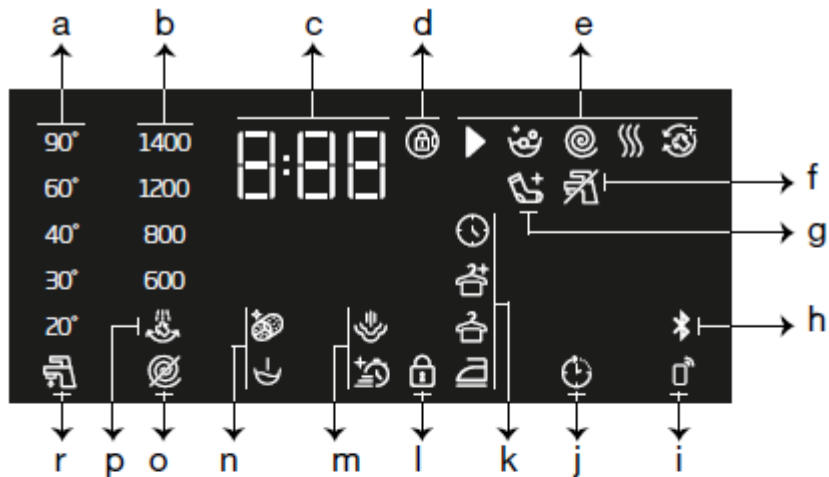

- a - Temperaturindikator
- b - Centrifugeringshastighetsindikator
- c - Information om varaktighet
- d - Symbol för dörrlås aktiverat
- e - Programuppföljningsindikator
- f - Indikator för inget vatten
- g - Indikator för lägg till tvätt
- h - Bluetoothanslutningsindikator
- i - Fjärrkontrollindikator
- j - Indikator för senarelagd start
- k - Torknivåindikator
- l - Symbol för barnlås aktiverat
- m - Hjälpfunktionsindikatorer 2
- n - Hjälpfunktionsindikatorer 1
- o - Indikator för ingen centrifugering
- p - Indikator för fördröjd sköljning
- r - Indikator för kallt vatten

Rengöring av ytskikt

Parkettgolv

Den dagliga städningen utförs med torra metoder, till exempel dammsugning och torr mopning. Vid behov fuktorkas golvet med en väl urvriden mopp eller skurduk. Golven får endast fuktas lätt. Använd ej såpa.

Kakelplattor och glaserade klinkerplattor

Torka av ytan med en fuktig trasa och torrtorka därefter. Tvål-, schampo- eller fettrester kan enkelt tas bort med ett alkaliskt rengöringsmedel. Torka sedan torrt.

Målade väggar

Torkas av med fuktig trasa. Undvik att använda något som har slipeffekt då ytan kan bli flammig och glansig.

Tak

Torkas av med fuktig trasa. Undvik att använda något som har slipeffekt. Runt ventilation går det rengöra med hjälp av dammsugarborsten.

Kök

Luckorna kommer efter en tids användning behöva justeras. Detta görs med två skruvar som sitter på gångjärnet, en justerar i höjdled och en i djup.

Tänk på att bänkskivorna inte tål hög värme. Därför bör du aldrig ställa en kastrull direkt på denna utan underlägg.

Onormalt slitage i lägenheten

Tänk på att du kan bli betalningsskyldig för skador som överstiger vanligt slitage. Hål i dörrar och golv, inrökta lägenheter, omfattande skador och hål på ytskikt samt trasiga fönsterrutor är exempel på onormalt slitage vid eventuell flytt.

Har du frågor?

Vid frågor så kontakta vår förvaltare Primär på telefon 010-708 12 03.